

NUCTECH™ WESPACE VI

Desinfectante de equipaje en cabina



NUCTECH WESPACE VI es una máquina de desinfección de equipaje automatizada nuevamente desarrollada para el equipaje en cabina y/o el paquete de envío de NUCTECH COMPANY LIMITED. Este producto combina de manera innovadora un sistema de atomización con desinfectante y un tejido compuesto aséptico único para lograr un espacio cerrado completo de desinfección, proporcionando un método de desinfección seguro y eficiente.

WESPACE VI tiene un diseño compacto y puede automatizar todo el proceso de desinfección. Esto reduce drásticamente la operación manual pesada actual y la exposición prolongada a desinfectantes para el personal operativo.


Como nuevo método de desinfección, WESPACE VI mejora efectivamente la capacidad y eficiencia de desinfección de equipaje en el sitio. Este producto es particularmente adecuado para centros de transporte público, así como centros logísticos modernos para ayudar mejor a la prevención y control de epidemias.




Ventaja del producto




Desinfección Completa

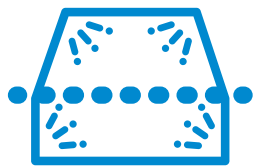

Espacio cerrado de pulverización

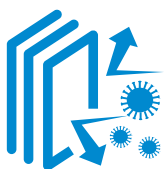

Tejido compuesto aséptico

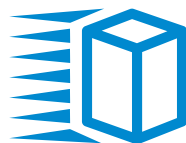

Fácil de implementar

Aplicación



Aeropuerto



Muelles



Estación de trenes



Centro logísticos

NUCTECH™ WESPACE VI

Desinfectante de equipaje en cabina

Datos técnicos

Módulo de desinfección Pulverización completa de desinfectante en la superficie del equipaje



Dimensiones del túnel 640mm(W) x 530mm(H)

Velocidad del rodillo 0.2m/s

Dimensiones y peso 2000mm(L) x 740mm(W) x 1230mm(H) / Fí 0kg

Fuente de alimentación 220 VAC, 50Hz /60 Hz

Potencia nominal 150W

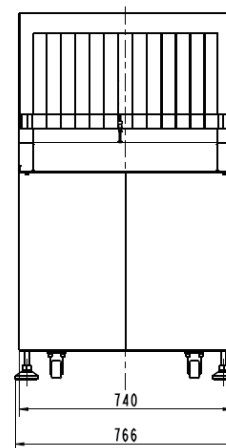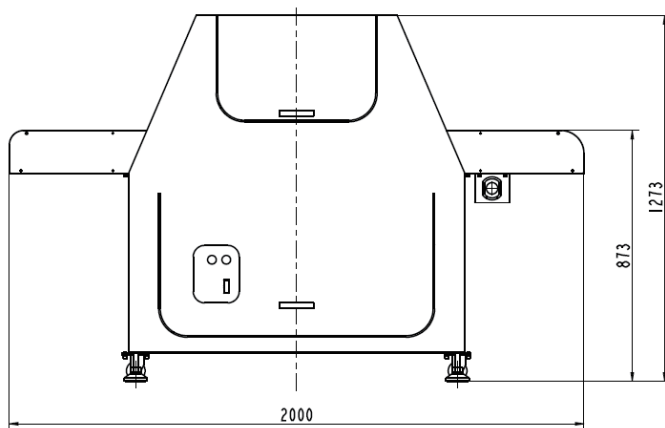

SISPDB/TP-AZ522001-ES

Copyright 2020 NUCTECH COMPANY LIMITED, All Rights reserved.
Las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO9001:2015)
NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (ISO14001:2004)
NUCTECH AWARDED THE CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (GB/T28001-2011)

